パスワード自動入力ツールについて

パスワード自動入力ツールは、本製品のパスワード入力方法を設定するソフトウェアです。
パスワード自動入力ツールを使用すれば、パスワードを自動で入力（自動認証）したり、本製品をパソコンに接続したままパソコンを起動したときもパスワード入力画面を表示させることができます。設定は、お使いのパソコン１台ごとに設定を行います。

⚠注意
- **コンピュータの管理者権限を持つユーザーでインストール、設定を行ってください。**
- **お使いのパソコンを複数のユーザーで使用されている場合は、パスワードを自動で入力する設定はお勧めできません。他のユーザーがパスワード自動入力ツールを操作し、本製品の認証が行われる恐れがあります。**

インストール方法

1　本製品をパソコンに接続します。

※ Windows Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、画面右上の [×] をクリックして画面を閉じてください。

2　コンピュータ（マイコンピュータ）にある［Utility］（　）を右クリックし、[開く] を選択します。

3　「menu.exe」（　）をダブルクリックします。

4　[パスワード自動入力ツールをインストールする] を選択し、[開始] をクリックします。

以降は、画面に従ってインストールしてください。

設定方法


※設定中は、パスワード入力を行えません。

1　タスクトレイの　アイコンを右クリックし、［設定］を選択します。



次のページへ続く

2 以下の画面が表示されますので、お好みの項目を選択し［OK］をクリックします。

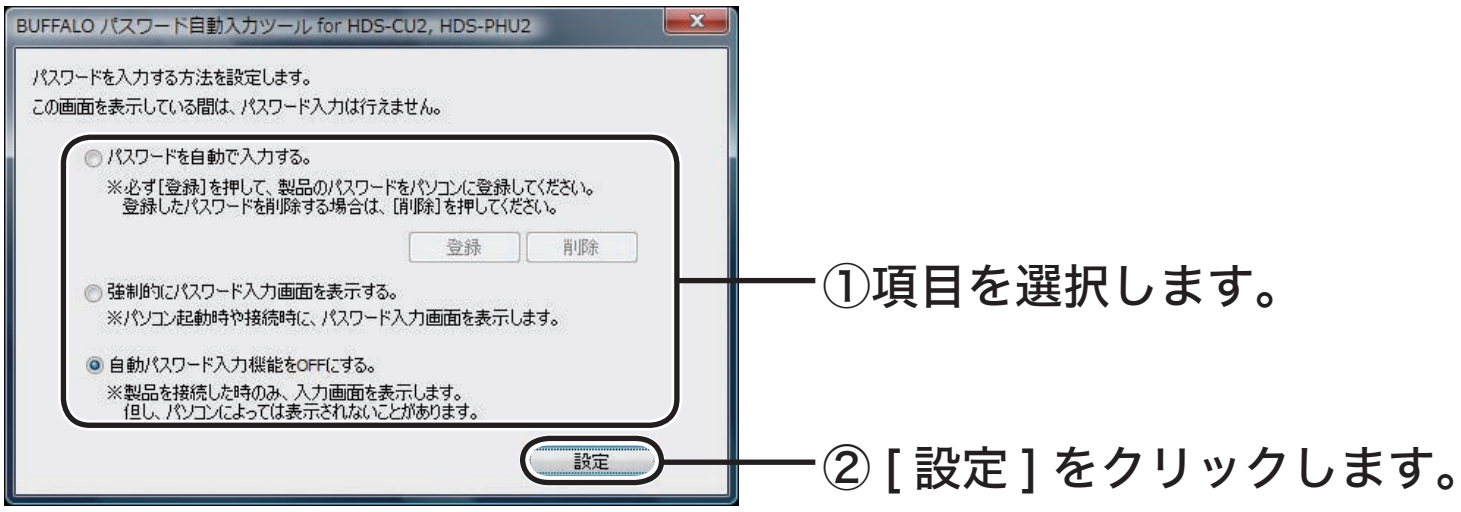

●パスワードを自動で入力する

パスワードを自動で入力して認証を行います。ご自身しか使うことのないパソコンなどに適した設定です。パスワードを入力する必要がなくなりますが、設定を行ったパソコンでは誰でも使用できることになりますので、ご注意ください。

※この設定を行うには、本製品をパソコンに接続した後、［登録］をクリックして、本製品のパスワードを登録してください。ここで登録したパスワードを自動入力します。登録したパスワードを削除する場合は、［削除］をクリックします。

●強制的にパスワードを入力画面を表示する

本製品を接続したままパソコンを起動したときもパスワード入力画面を表示する設定です。本製品を 1 台のパソコンに接続したまま動かさない場合に適した設定です。本製品を接続せずにパソコンを起動したときは、パスワード入力画面は表示されません。

●自動パスワード入力機能を OFF にする

本製品をパソコンに接続したときのみパスワード入力画面を表示する設定です。

※パソコンの設定によっては、パスワード入力画面が表示されないことがあります。

以上で完了です。